

format / dimensions
sheet 960x235mm
folded 160x235mm
material paper 120 g.
(minimum)
colors - cmyk

PHILIPS

Register your product and get support at
Registre su producto y reciba servicios de soporte en:
www.philips.com/welcome


19PFL3403D

Quick Start

EN Installation
ES Instalación

6 DVD player, home theatre system

- Reproductor DVD, sistema de cine en casa

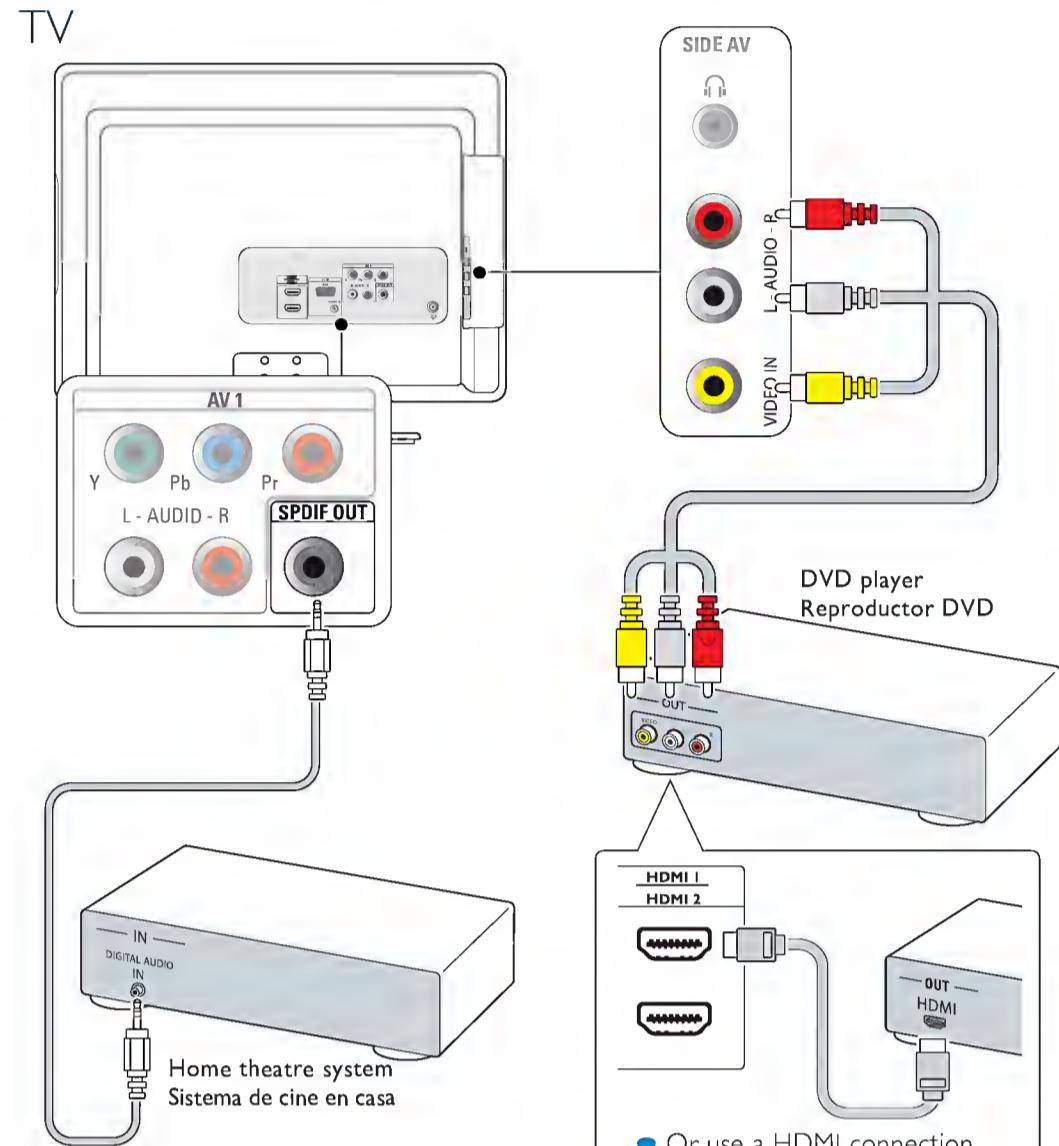


Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. and/or their respective owners.
2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
www.philips.com

P41T9037813 1B
Printed in China


7 DVD recorder; cable receiver box

- Grabado DVD, receptor de cable

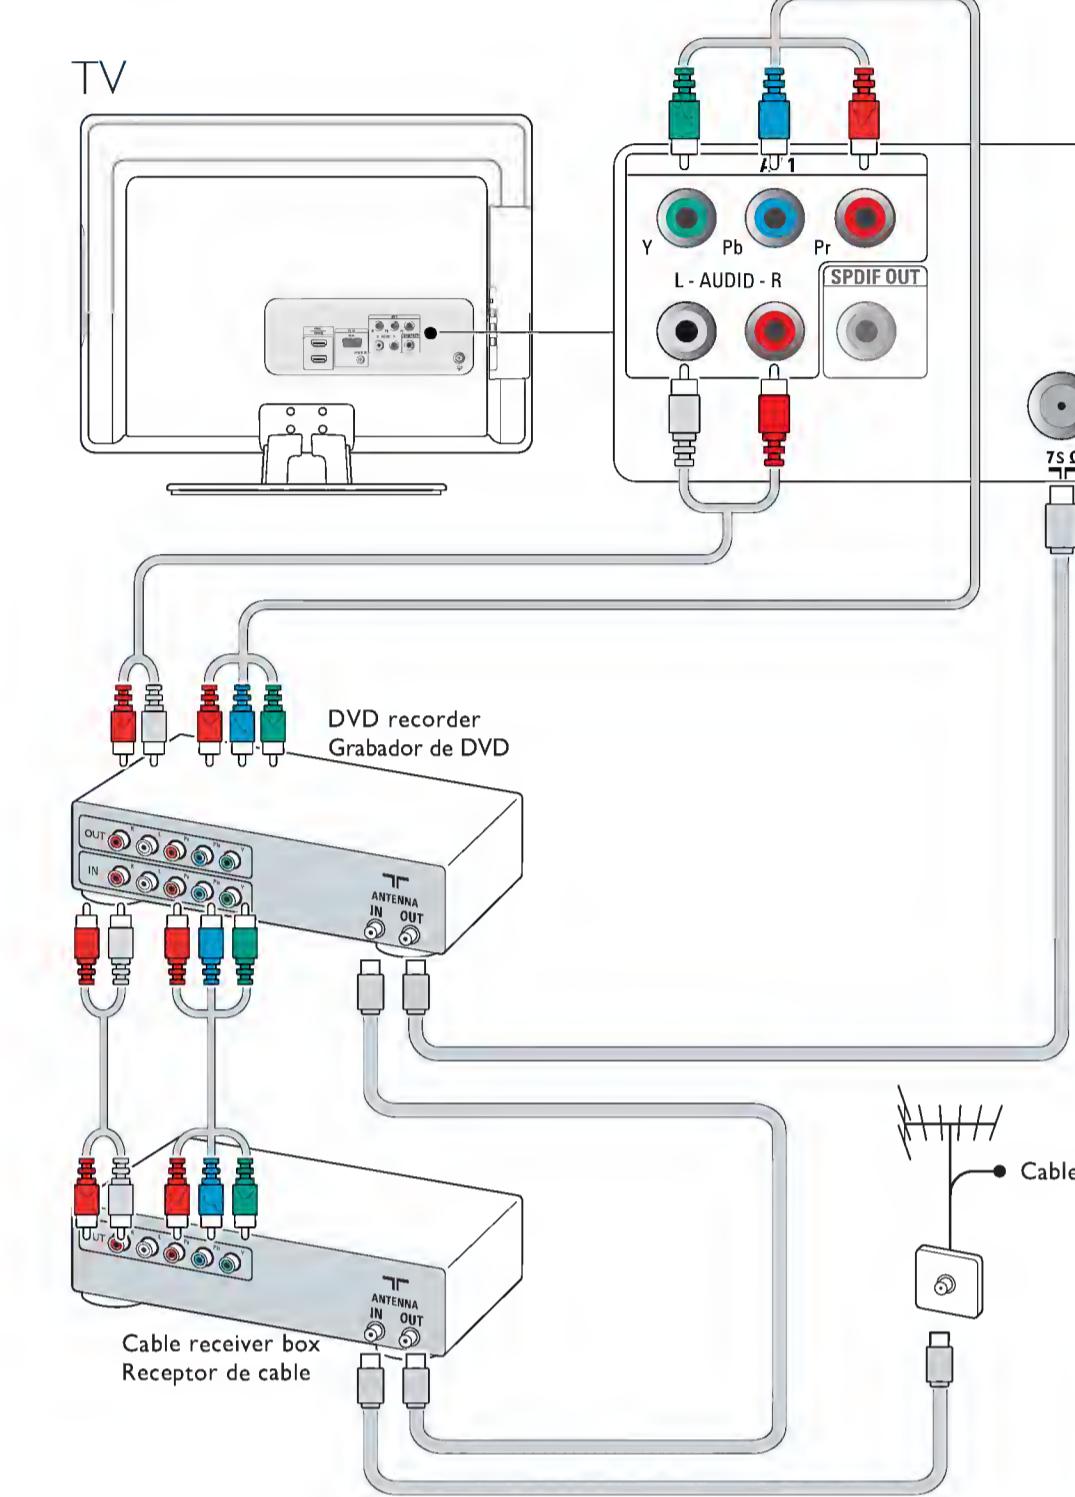

8 Game console, HD camcorder, PC

- Consola de juegos, videocámara HD, PC

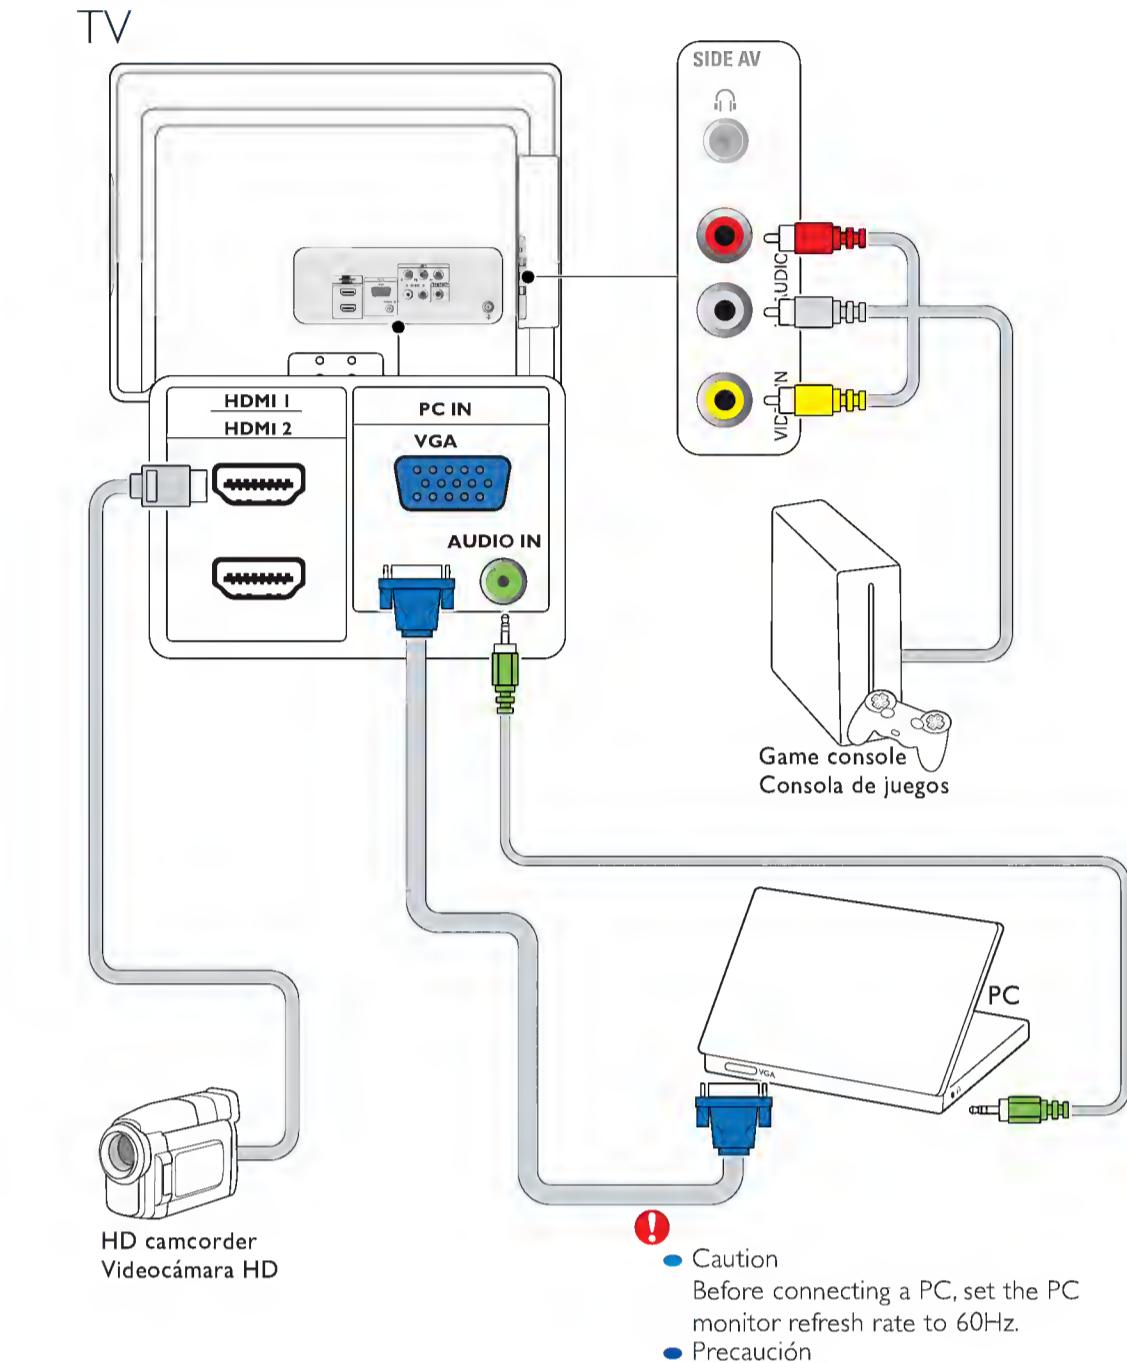

Caution: Before connecting a PC, set the PC monitor refresh rate to 60Hz.
Precaución: Antes de conectar un PC, configure la frecuencia de refresco del monitor a 60Hz.

9-a First time setup

- Primera instalación



- Press the green button to proceed with the installation.
- Pulse el botón verde para continuar con la instalación.

- Pulse ▲ o ▼ y OK para seleccionar su idioma. Pulse el botón verde para continuar con la instalación.

- Si está recibiendo canales por medio de un receptor de cable, pulse el botón rojo para salir. Si está recibiendo canales por medio de una toma de pared o antena, pulse el botón verde para continuar.



- Select your menu language with the cursor control. Then press the OK button to confirm.
- Select your menu language with the cursor control. Then press the OK button to confirm.


- Press ▲ or ▼ and OK to select your language. Press the green button key to continue.

- Pulse el botón verde para continuar con la instalación.

- Pulse ▲ o ▼ y OK para seleccionar su idioma. Pulse el botón verde para continuar con la instalación.

- Si está recibiendo canales por medio de un receptor de cable, pulse el botón rojo para salir. Si está recibiendo canales por medio de una toma de pared o antena, pulse el botón verde para continuar.

9-b

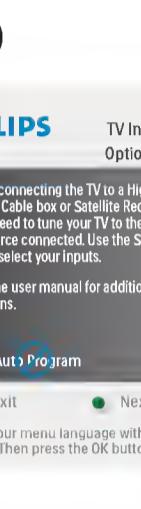

- Make sure that you have selected your antenna or cable signal into the TV. If you are receiving channels via a cable wall socket or antenna, press the green button key to continue.

- Pulse el botón verde para salir. Si está recibiendo canales por medio de una toma de pared o antena, pulse el botón verde para continuar.

- Make sure that you have selected your antenna or cable signal into the TV. If you are receiving channels via a cable wall socket or antenna, press the green button key to continue.


- Pulse el botón verde para salir. Si está recibiendo canales por medio de una toma de pared o antena, pulse el botón verde para continuar.

- Select Antenna or Cable and press the green button to complete the installation.

- Seleccione Antena o Cable y pulse el botón verde para finalizar la instalación.

What's in the box

- Qué hay en la caja

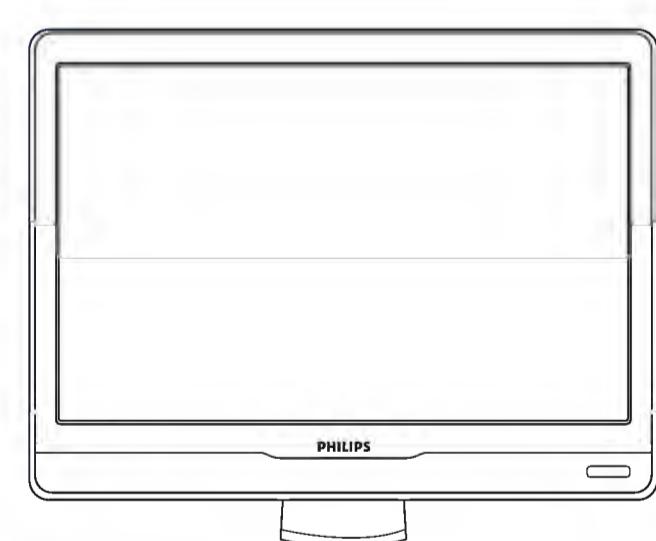


- Television
- Televisión
- TV stand
- Soporte de TV
- Remote control and 2 x AAA batteries
- Control remoto y 2 baterías AAA

- User Manual
- Manual de usuario
- Quick Start Guide
- Guía rápida
- AC power cord
- Cable de alimentación AC

1 Mounting the TV stand


- Montaje del soporte de TV

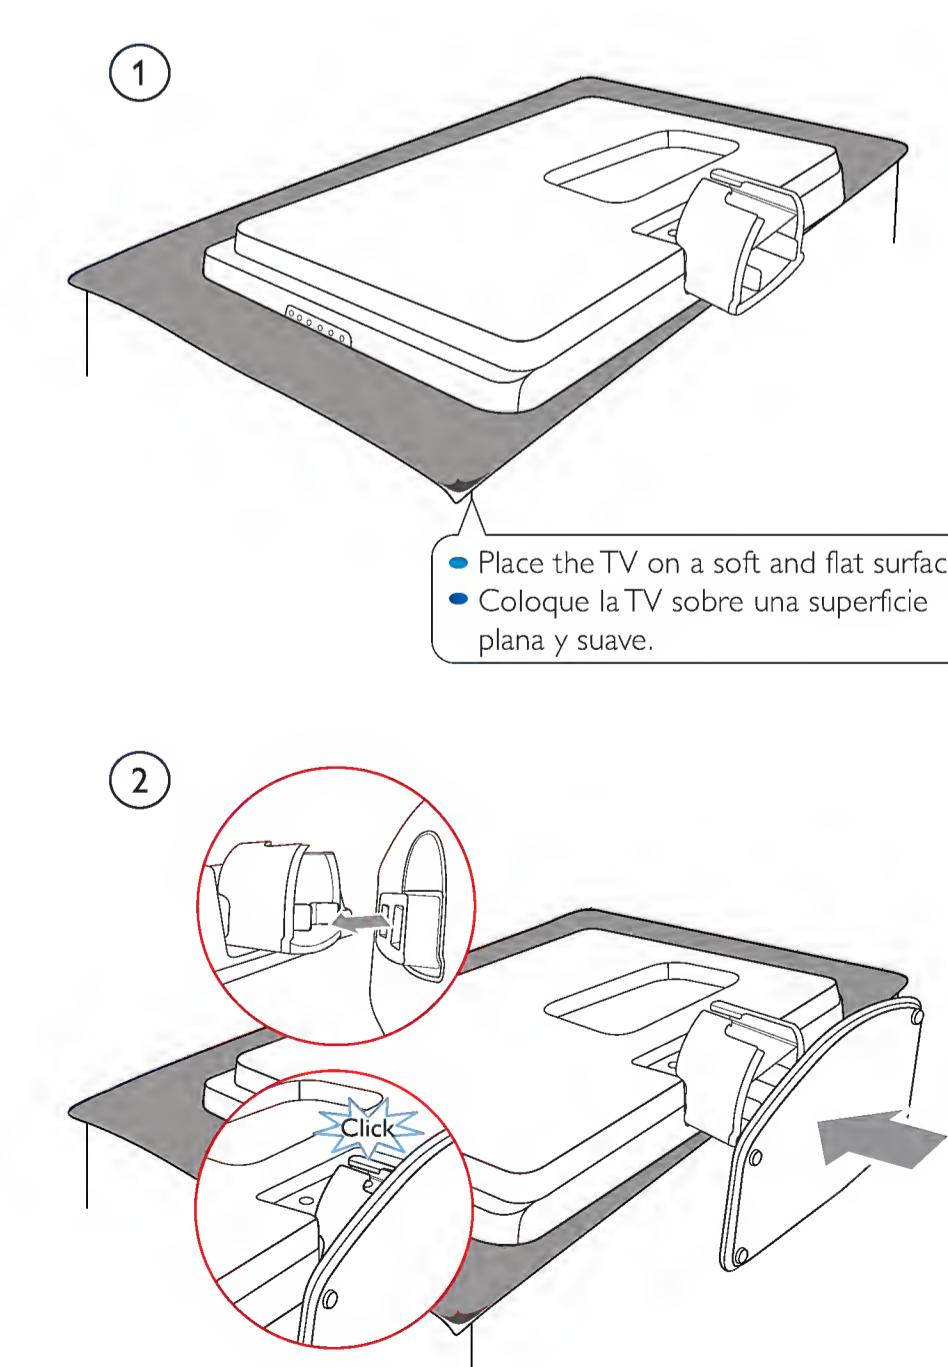

- Place the TV on a soft and flat surface.
- Coloque la TV sobre una superficie plana y suave.

2 Power and antenna

- Alimentación y antena

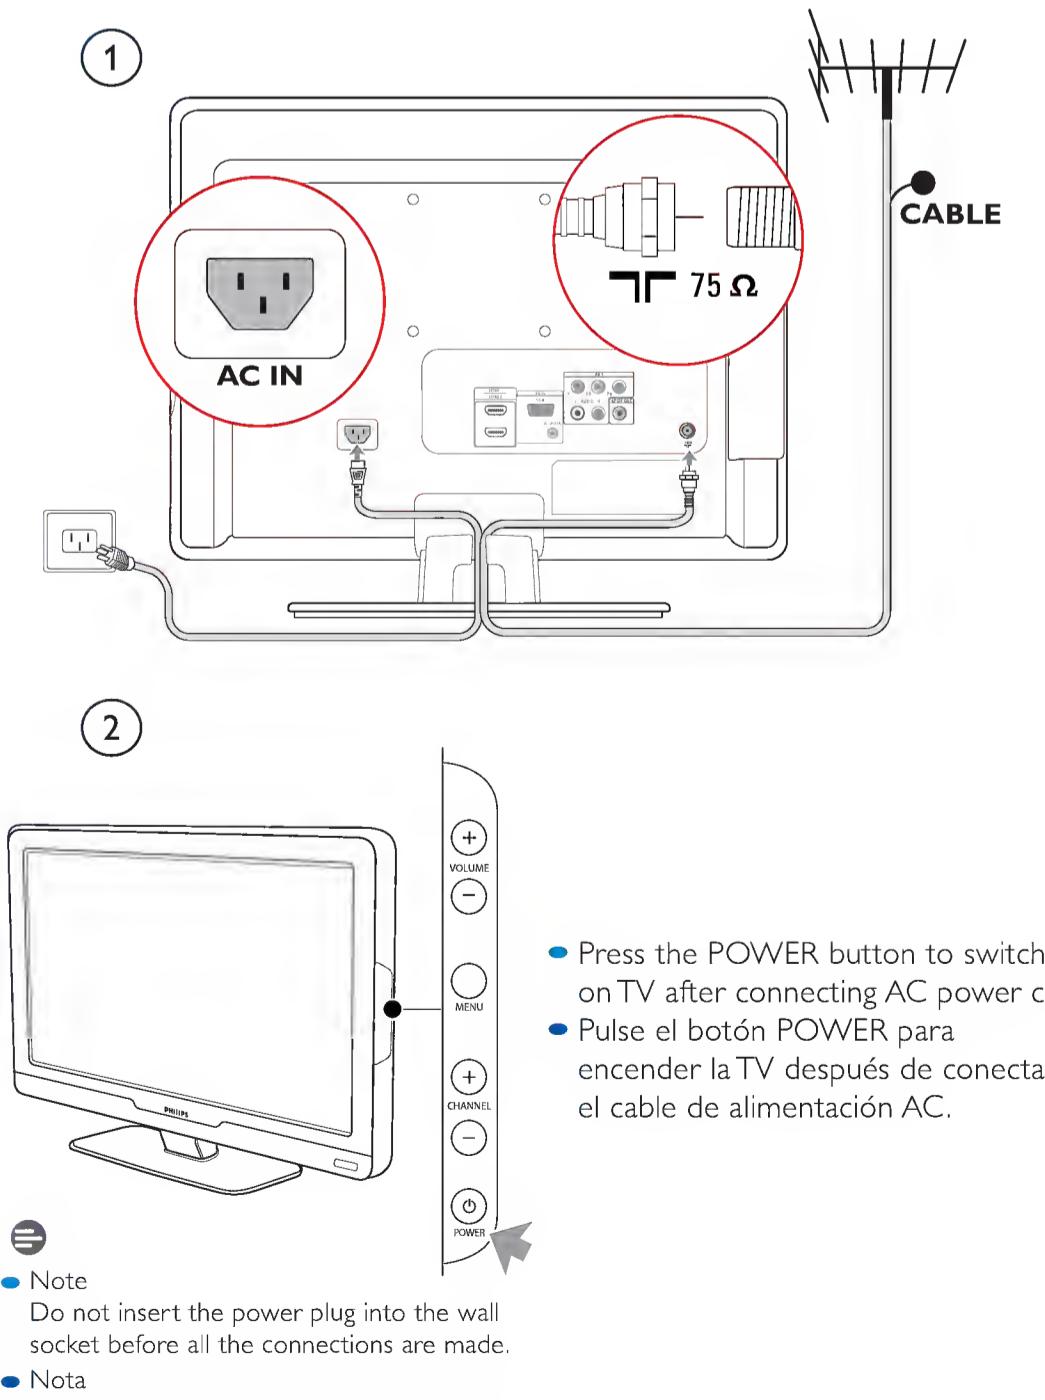

- Press the POWER button to switch on TV after connecting AC power cord.
- Pulse el botón POWER para encender la TV después de conectar el cable de alimentación AC.


- Note: Do not insert the power plug into the wall socket before all the connections are made.

- Nota: No inserte el enchufe en la toma de pared antes de realizar las conexiones.

- Note: The TV is never powered off completely unless it is physically unplugged.

3 Remote control

- Control remoto

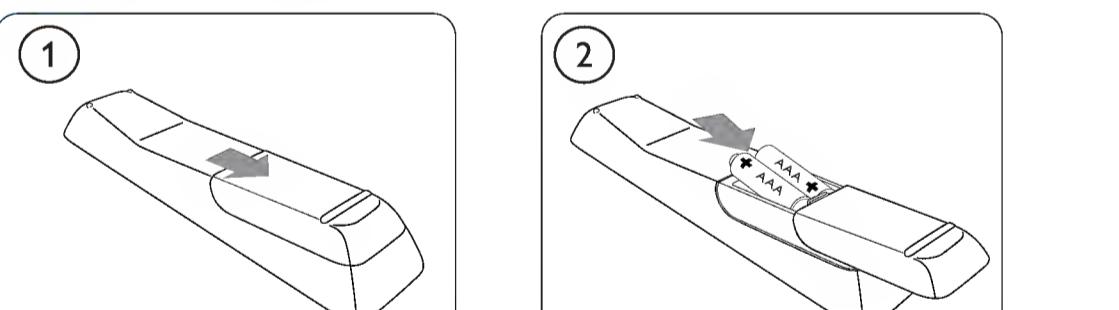

- POWER
- Press to turn on/off the TV from or to standby mode.

- SOURCE (FUENTE)
- Selecciona otros dispositivos.

- COLOR BOTONES DE COLORES
- Pulse para seleccionar una tarea.

- MENU/EXIT (MENU/SALIDA)
- Pulse este botón para activar/desactivar el menú en pantalla.

- CURSOR Y BOTONES OK
- Pulse ▲, ▼ o ▶ para navegar por el menú de TV.

- Pulse OK para confirmar la selección.


- Note: Pulse el botón POWER para encender la TV.

- Nota: Pulse el botón POWER para encender la TV.

- Note: The TV is never powered off completely unless it is physically unplugged.


4 Rear and side connectors

- Conectores traseros y laterales

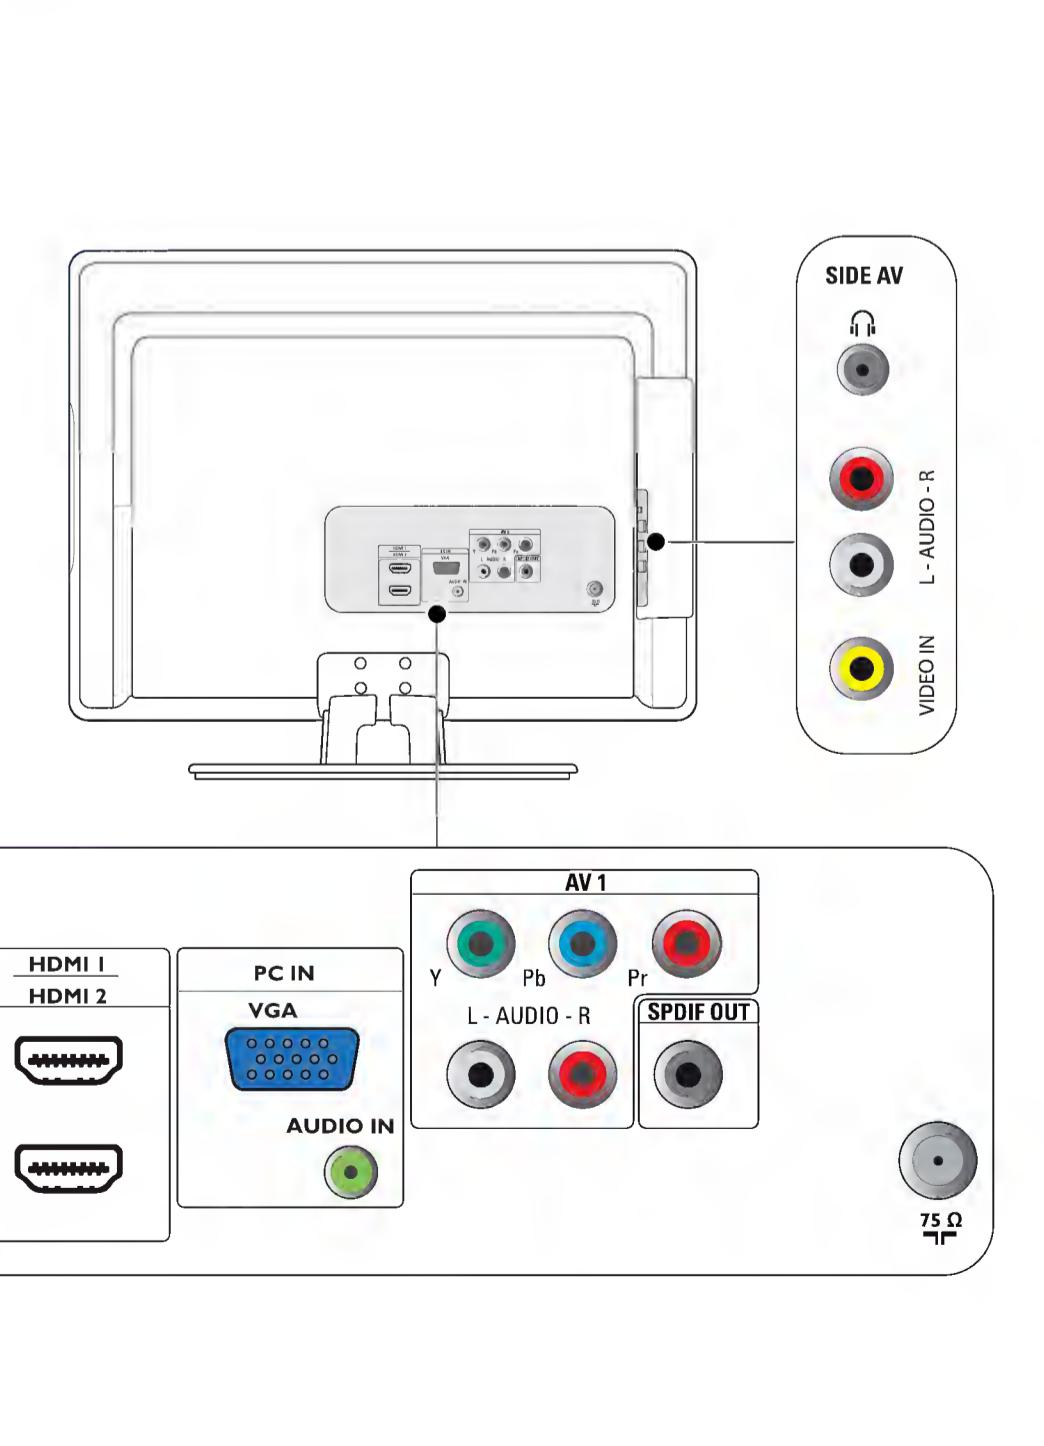

5 Blu-ray Disc player, HD game console

- Reproductor de discos Blu-ray, consola de juegos HD

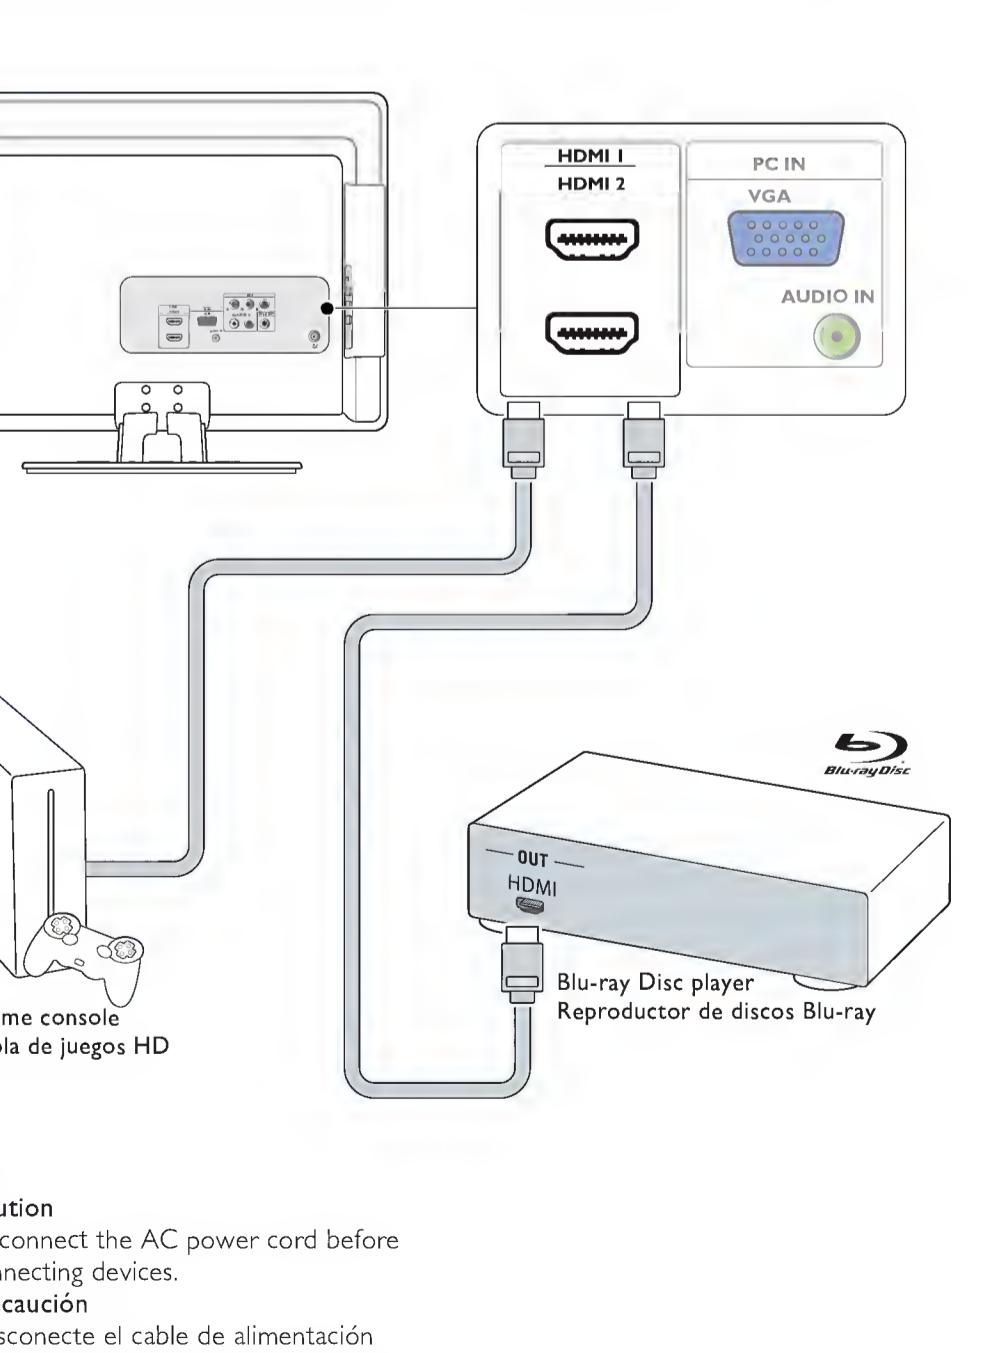

- Caution: Disconnect the AC power cord before connecting devices.
- Precaución: Desconecte el cable de alimentación AC antes de conectar otro dispositivo.